

Olly Vap

Umidificatore a vapore tiepido
Lukewarm steam vaporiser



Genera vapore sterile
pre-raffreddato
Produces pure
pre-cooled steam



Funzionamento continuo
fino a 14 ore di autonomia
Continuous operation
for up to 14 hours



Flusso del vapore regolabile
Adjustable steam flow



Luce notturna
Night light



Ampio contenitore porta essenze
Large cup for essential oils



Facile svuotamento e pulizia
Easy to empty and clean



Spegnimento automatico
Switches off automatically




Design italiano
Italian design

— 50 —

anni di eccellenza italiana
years of italian excellence

Olly Vap

Umidificatore a vapore tiepido
Lukewarm steam vaporiser

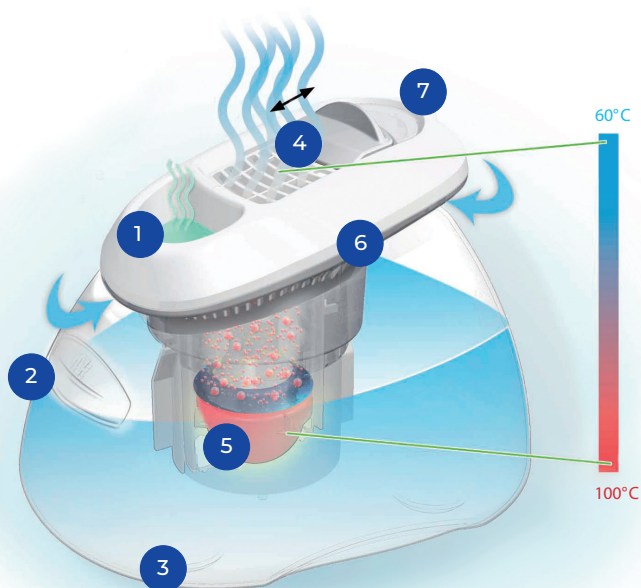

- 1 **Ampio contenitore porta essenze**
Large cup for essential oils
- 2 **Pratico indicatore di livello MAX**
MAX water level mark
- 3 **Capacità 4,5 L**
4.5-Litre capacity
- 4 **Regolazione flusso del vapore**
Adjustable steam flow
- 5 **Elemento riscaldante con rivestimento antiaderente per facilitare la pulizia**
Heating element with non-stick coating for easy cleaning
- 6 **Innovativo sistema di pre-raffreddamento del vapore sterile**
Innovative pure steam pre-cooling system
- 7 **Luce notturna**
Night light

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Umidificatore d'ambiente a caldo che genera vapore sterile (100° C) nella camera di ebollizione e, grazie al sistema di pre-raffreddamento del vapore, fa in modo di rilasciare nell'ambiente vapore tiepido attorno ai 50° C al fine di evitare il pericolo di bruciate avvicinando inavvertitamente le mani verso il contenitore porta essenze con l'umidificatore in funzione. Adatto per ambienti fino a 25 mq. Semplice da utilizzare e facile da pulire.

PRINCIPLE OF OPERATION

Hot-steam humidifier that generates pure steam (100 ° C) in the boiling chamber and, thanks to the steam pre-cooling system, releases warm steam around 50 ° C into the environment in order to avoid risk of burns by inadvertently approaching the hands towards the essential oil large cup with the humidifier running. Suitable for environments up to 25 sqm. Simple to use and easy to clean.

Caratteristiche Tecniche / Technical Features

Alimentazione Power supply	220-240V~ 50Hz 240-260W
Capacità serbatoio / Reservoir capacity	4.5 litri approx. / Approx. 4.5-Litre
Dimensioni Dimensions	27 (lunghezza) x 29 (larghezza) x 22 (altezza) cm 10.6 (length) x 11.4 (larghezza) x 8.6 (height) in
Autonomia / Operation time	14 ore / 14 hours
Peso (a secco) / Weight (empty)	1.3 Kg / 45.8 oz
Conforme alle direttive / In compliance with	CE
Garanzia / Warranty	5 ANNI / Please contact your local dealer

Maggiori informazioni sull'Aerosol terapia e sui prodotti Flaem Nuova sono disponibili consultando la nostra rete vendita o visitando il sito internet www.flaemnuova.it / EN > For further information on aerosol therapy and Flaem Nuova products please contact our sales network or visit our website www.flaemnuova.it

Codice / Code	HE21E00
Modello / Model	PO413ED
Imballo / Master carton	2 pz / 2 pieces



Prodotto importato e distribuito da
Product imported and distributed by
FLAEM NUOVA S.p.A
Via Colli Storici, 221-223-225
25015 S. Martino della Battaglia - Brescia (ITALY)
Phone (+39) 030 9910168 - Fax (+39) 030 9910287
E-mail: info@flaemnuova.it
www.flaemnuova.it



FLAEM NUOVA S.p.A
è un'azienda con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system